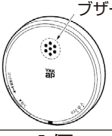



# 部品交換説明書 ガラス割れセンサー

HHW11-008  
12年1月発行 **YKK AP**

このたびは、YKK AP部品オンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。  
部品の正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

## 同梱包部品一覧

本体	警戒中シール	リチウム電池 (CR2032) ※本体にセット	取扱説明書
 ブザー 1個	 1枚	1個	1枚



## 取付け方

### ポイント

- ・本体の高さが7.5mmのため、内窓のサッシと外窓のガラス面の距離は9mm以上必要。(図1)
- ・クレセント(錠)から半径40cm以内の位置に取付ける。
- ・解錠・施錠の支障とならない場所に取付ける。

### 注意

- ・戸1枚につき、ガラス割れセンサー1台を取付けます。
- ・貼付位置の窓ガラス面の汚れを落とし、ぬれている場合は乾かしてから貼り付けてください。  
また冬期はストーブなどで粘着面を温めてから貼り付けてください。汚れやぬれていたり、粘着面の温度が低過ぎると、粘着力が弱くなり、はずれるおそれがあります。
- ・あらかじめ窓の開閉時に本体が当たらないことを確認してから、貼り付けてください。貼り付け後、はずれないように強く押し付けて、取付状態を確認してください。
- ・粘着力が強いため、一度貼り付けると取りはずすことはできません。無理に取りはずすと、センサーが破壊され検知できません。
- ・両面テープは最初は粘着力が弱い場合がありますが、一昼夜程度で必要な粘着力になります。  
(本体に強い衝撃を与えないようにしてください。)

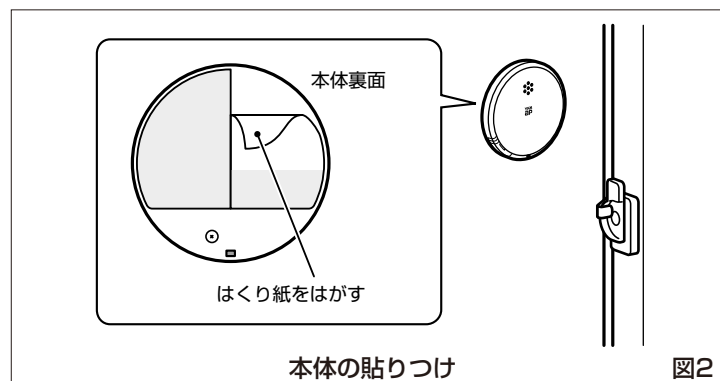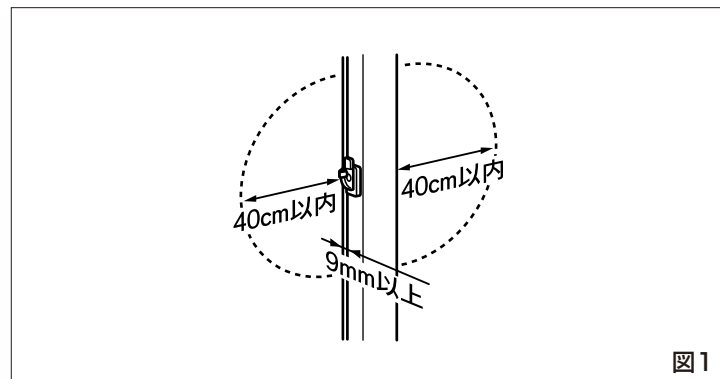


### 1.取付け

- ①貼り付ける部分の窓ガラス面の汚れや水滴をふいてください。
- ②本体の両面テープを半分はがして貼ります。(仮固定)(図2)  
(強く押さえつけないでください。)
- ③窓を開閉して、サッシと本体が接触しないか確認します。
- ④本体の残り半分の両面テープをはがして貼ります。(固定)
- ⑤室外側からガラス越しに「警戒中シール」を貼ります。(図3)

### 2.確認作業

- ①窓を開閉して、サッシと本体が接触しないか確認してください。
- ②取扱説明書の「使い方のテストモード」の項目にしたがって、正常に動作することを確認してください。

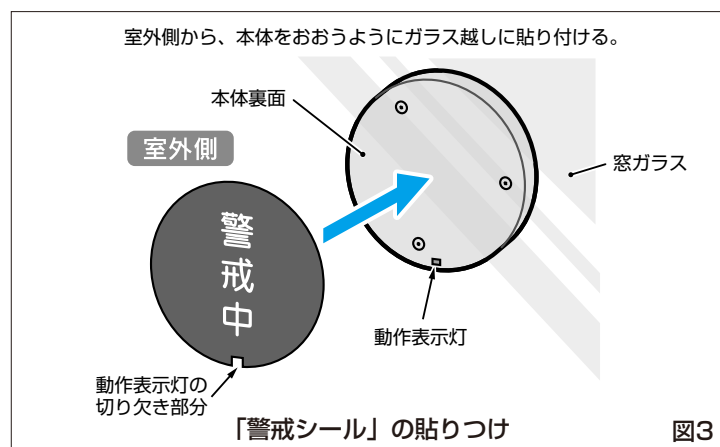

### ご注意

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。  
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。

**YKK AP**

部品オンラインショップ  
**Parts SHOP**

お問い合わせ先 YKK AP株式会社 補修部品相談室 フリーダイヤル 0120-72-3482